



JENSEN

MP7610XMi Receiver Quick Start Guide

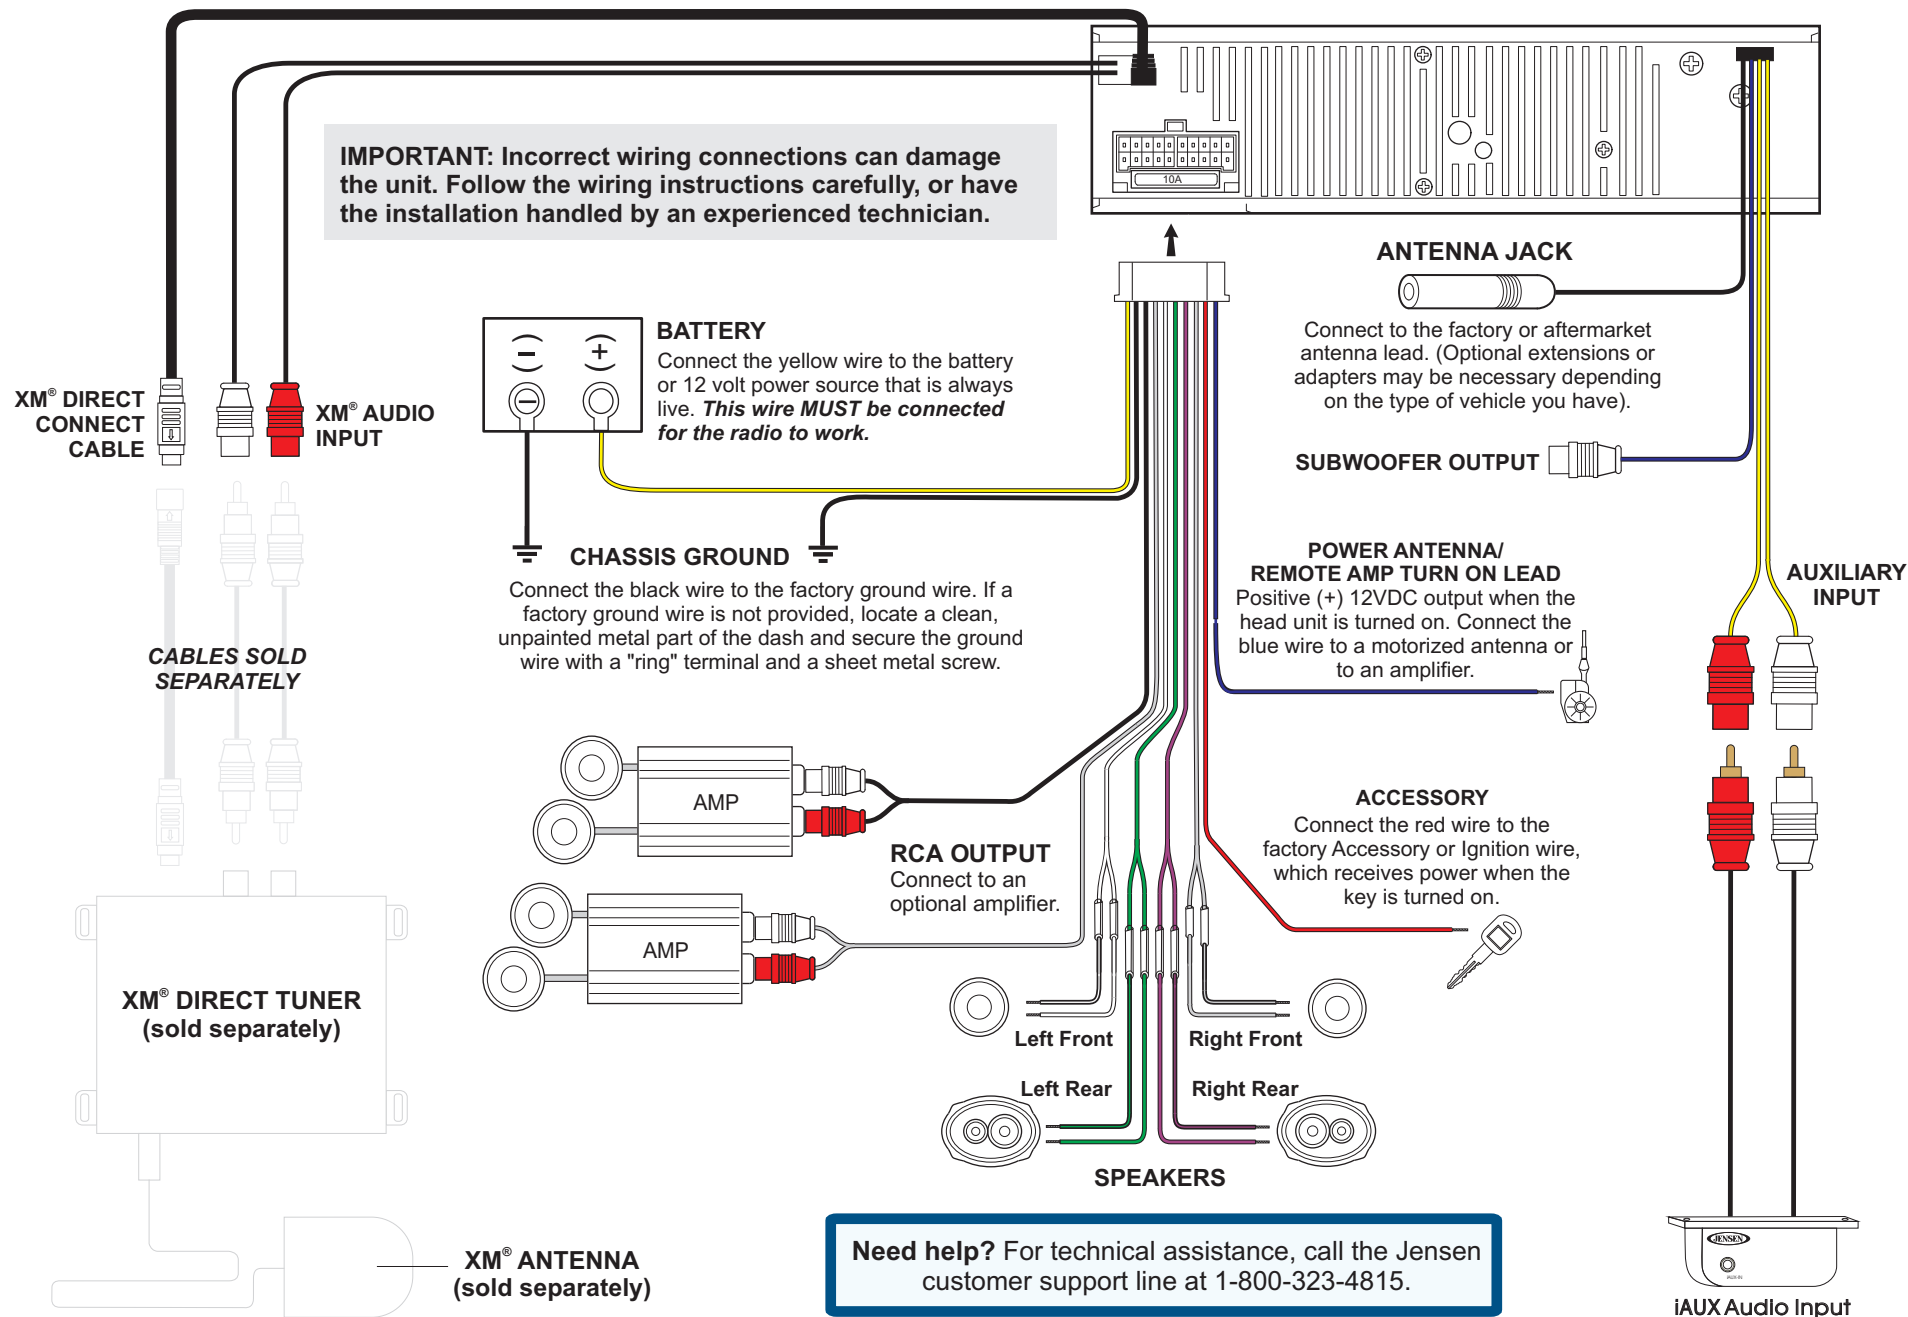

JENSEN

MP7610XMi Guía Rápida Del Comienzo

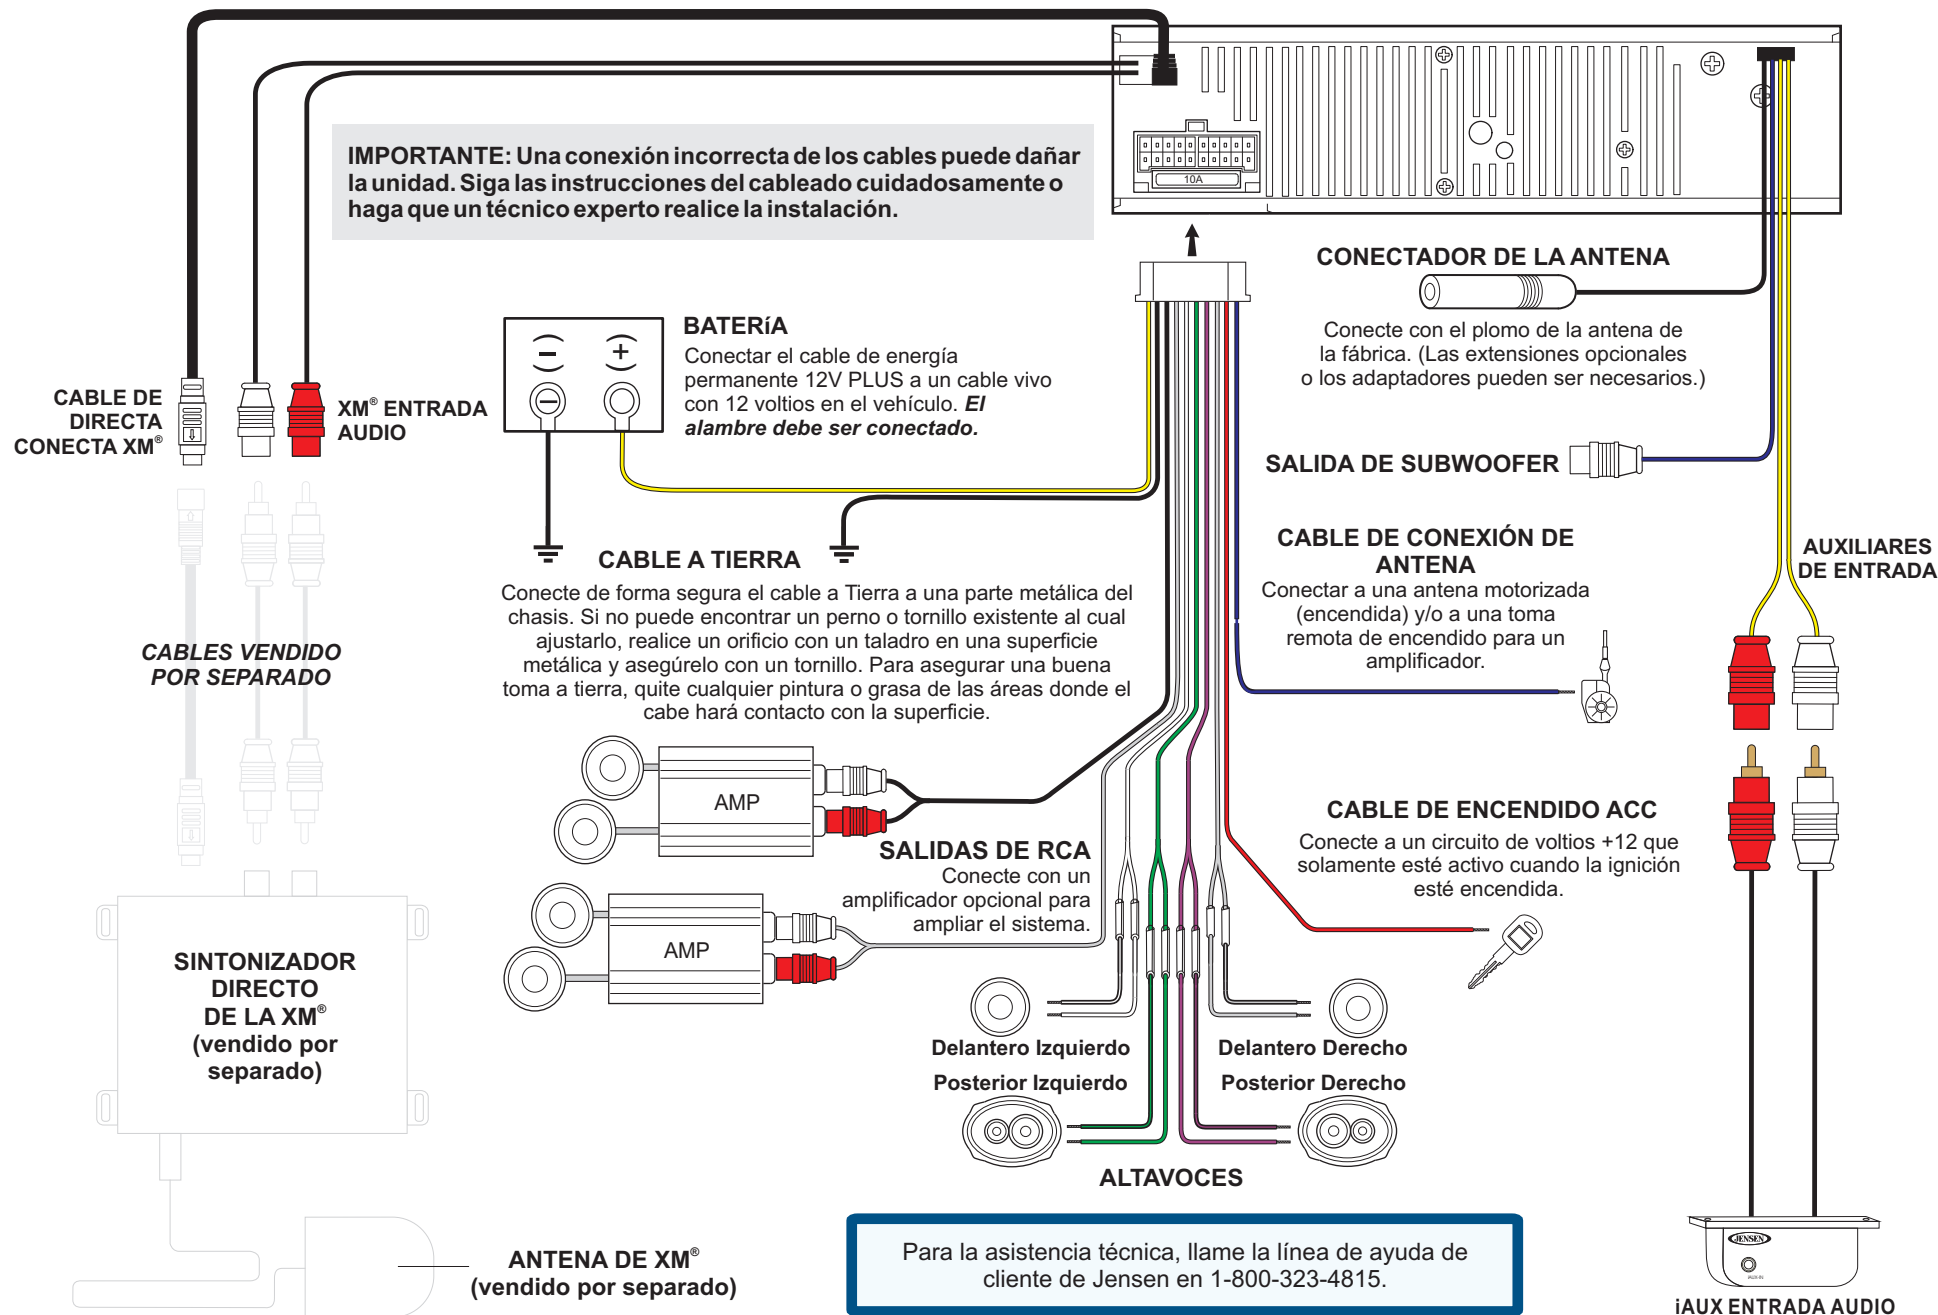

IMPORTANT: Des connexions câblage incorrectes peuvent nuire à l'appareil. Suivez les instructions de câblage avec soin ou faites installer par un technicien expérimenté.

CÂBLE DE
CONNEXION
DIRECTE XM®

ENTRÉE
AUDIO XM®

CÂBLE VENDUS
SÉPARÉMENT

TUNER DIRECT XM®
(vendus séparément)

XM® ANTENNE
(vendus séparément)

BATTERIE

Connectez à la batterie ou à une source d'alimentation 12 volts toujours sous tension. La radio ne fonctionnera pas si ce fil n'est pas branché.

CÂBLE DE TERRE

Reliez le fil noir au fil de masse d'usine ou une pièce propre et non peinte en métal du tableau de bord, et fixez le fil de masse avec une borne d'anneau et une vis en métal de feuille.

AMP

AMP

SORTIES DE RCA

Reliez à un amplificateur facultatif pour augmenter le système.

Devant Gauche
Arrière Gauche

Devant Droite
Arrière Droite

HAUT PARLEURS

CONNECTEUR D'ANTENNE

Reliez à l'antenne d'usine. (Les adaptateurs facultatifs peuvent être nécessaires.)

RENDEMENT SUBWOOFER

CÂBLE ANTENNE PUISSANCE

Connecté à l'antenne motorisée (câble) et/ou à un fil temps de fermeture pour un amplificateur.

CÂBLE PUISSANCE ACC

Branchez à un circuit +12 V qui se met sous tension lorsque l'allumage de la voiture est en marche.

ENTRÉE
AUXILIAIRE

ENTRÉE AUDIO I AUX

Pour l'assistance technique, appelez la ligne de support à la clientèle de Jensen à 1-800-323-4815.